产品描述

KSN 系列单相固态继电器，广泛应用于各种工业场合。该产品控制电压为 3~32VDC 或 90~280VAC，负载电压为 24~280VAC，24~530VAC 和 24~660VAC，负载电流为 15A，25A，40A，50A，60A，75A，80A，100A 和 125A。



- 过零或随机导通开关
- 负载 15A~125A @24~660VAC
- SCR 芯片输出或 TRIAC 输出
- 直流或交流输入
- 介质耐压 4000VACrms
- LED 指示灯
- 可选内置 TVS 保护
- 满足 IP20 防护要求


产品选型

KSN	480	D	80	T	R	N	-L	T	(XXX)
KSN系列	负载电压 240:240VAC 480:480VAC 600:600VAC	控制方式 D: 直流控制 A: 交流控制	负载电流 (1) 15:15Amp 25:25Amp 40:40Amp 50:50Amp 60:60Amp 75:75Amp 80:80Amp 100:100Amp 125:125Amp	输出方式 T:TRIAC输出(2) 无:SCR输出	触发方式 R:随机型 无:过零型	无: 带RC回路 N: 不带RC回路	L:LED	保护方式 T: TVS保护 无:不带TVS保护	客户代码


注: (1)负载电流15A的产品只有负载电压240V、480V规格；
(2)负载电流15A产品为TRIAC输出结构，25A、40A有SCR和TRIAC输出结构，50A、60A、75A、80A、 100A、125A为SCR输出结构。

技术参数

输入参数 (Ta=25°C)	条件	符号	规格		最小值	典型值	最大值	单位
控制电压		U_c	直流控制		3	24	32	VDC
			交流控制		90	220	280	VAC
输入电流 (典型值)	@U_c	I_c	直流控制	KSN240D... 系列	9	13	13	mA
				KSN480/600D... 系列	15	20	21	mA
			交流控制		9.5	22	28	mA
确保接通电压		$U_{c\ on}$	直流控制			3		VDC
			交流控制			90		VAC
确保关断电压		$U_{c\ off}$	直流控制			1		VDC
			交流控制			15		VAC

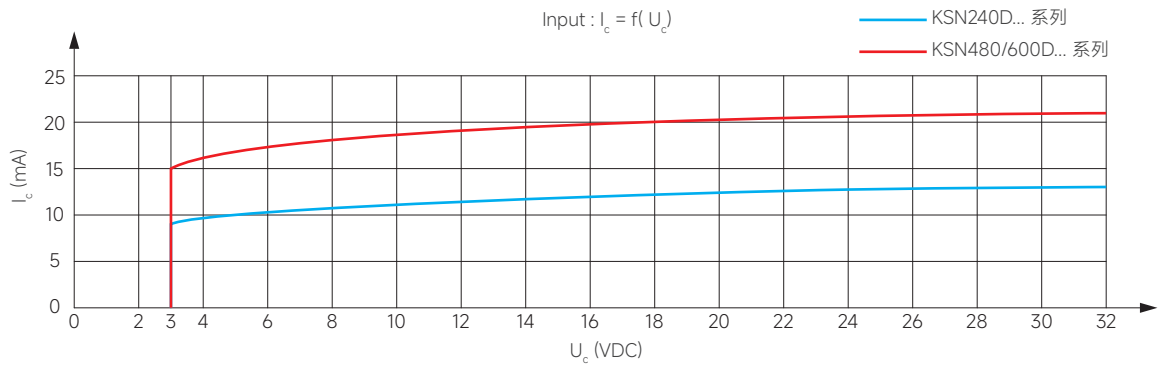

版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

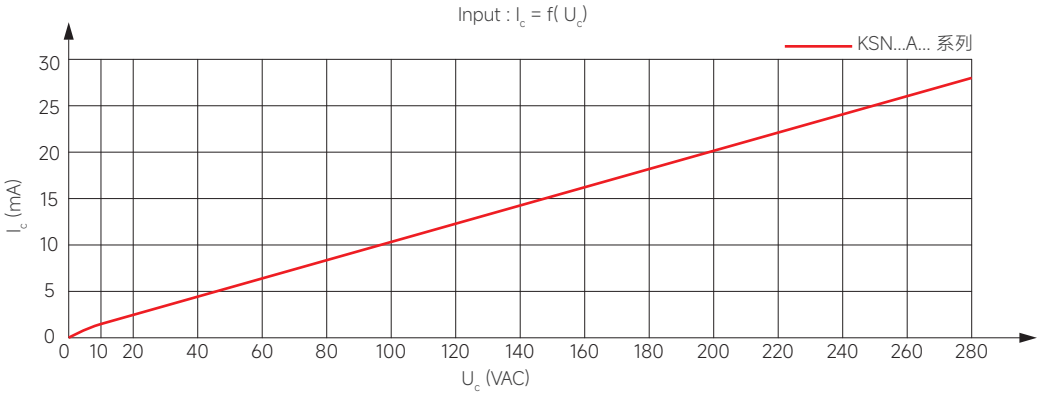

输出参数 (Ta=25°C)	条件	符号	规格		最小值	典型值	最大值	单位
负载电压		U_e	240V		24		280	VAC
			480V		24		530	VAC
			600V		24		660	VAC
负载电流		I_e			100			mA
接通时间		t_{on}	直流控制过零型				1/2cycle+1ms	ms
			直流控制随机型				1	ms
			交流控制				40	ms
关断时间		t_{off}	直流控制				1/2cycle+1ms	ms
			交流控制			20		ms
通态压降	@额定负载电流	U_d				1.1	1.5	Vrms
断态漏电流	@220VAC	I_{lk}	带RC回路	KSN240... 系列		1.5		mA
				KSN480/600... 系列		0.7		mA
	@额定负载电压						3	mA
	@额定负载电压		不带RC回路				0.1	mA
使用频率		f			47		63	Hz
非重复浪涌电流	@10ms	I_{TSM}	15A				150	A
			25A	SCR输出			300	A
				TRIAC输出			250	A
			40A	SCR输出			500	A
				TRIAC输出			400	A
			50A				600	A
			60A				700	A
			75A				750	A
			80A				800	A
			100A				1100	A
			125A				2250	A
最大I²t值	@10ms	I²t	15A				112	A^2s
			25A	SCR输出			450	A^2s
				TRIAC输出			312	A^2s
			40A	SCR输出			1250	A^2s
				TRIAC输出			880	A^2s
			50A				1800	A^2s
			60A				2450	A^2s
			75A				2812	A^2s
			80A				3200	A^2s
			100A				6050	A^2s
			125A				25000	A^2s
最大瞬态电压		U_p	240V				600	Vpk
			480V				1200	Vpk
			600V				1200	Vpk
最小断态电压指数上升率		dv/dt		SCR输出	500			V/μs
				TRIAC输出	200			V/μs
最小功率因数		cosφ			0.5			


版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

其它参数 (Ta=25°C)	条件	符号	规格	最小值	典型值	最大值	单位
介质耐压	50/60Hz, 输入/输出	V_{ISO}			4000		Vrms
	50/60Hz, 输入,输出/底板		SCR输出		4000		Vrms
			TRIAC输出		2500		Vrms
绝缘电阻	@500VDC	R_{ISO}			1000		MΩ
工作温度		T_{OPR}		-30		+80	°C
储存温度		T_{SPR}		-30		+100	°C
重量			SCR输出		80		g
			TRIAC输出		75		g


应用场合

适用于高低温箱，塑料机械，孵化机，照明等场合。

外形尺寸

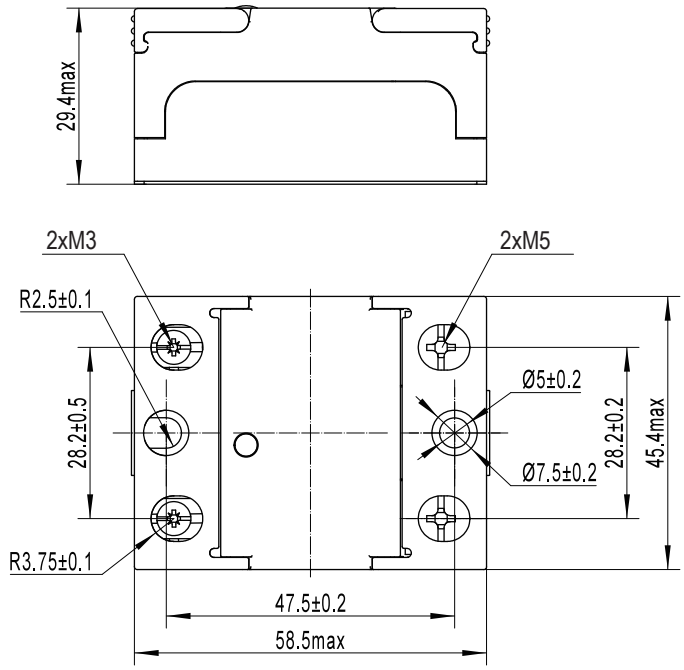


接线图

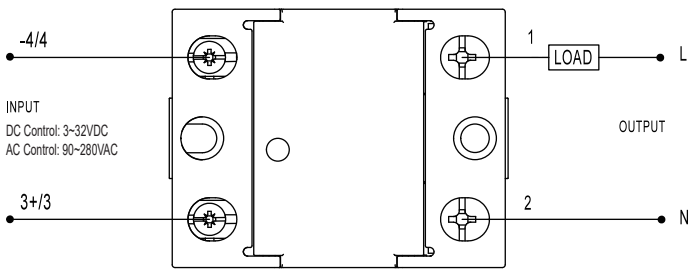

版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn


接线导线接线端子推荐表


实际负载电流(A)	导线规格(AWG)	导线横截面积(mm^2)[3]	DIN 46234标准的端子型号	接线端子安装孔尺寸D (mm)	接线端子宽度尺寸W(mm)
15-20	12	2.5	4-6	4.3	8
			5-6	5.3	10
20-35	10	4	4-6	4.3	8
			5-6	5.3	10
25-32	10	6	4-6	4.3	8
			5-6	5.3	10
32-50	8	10	5-10	5.3	10
50-65	6	16	5-16	5.3	11
65-85	4	25	5-25	5.3	12

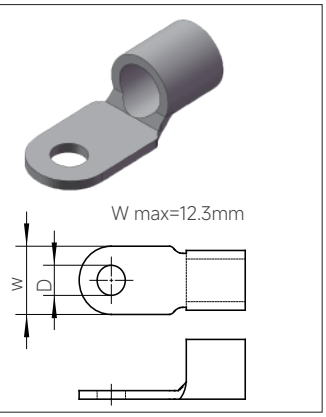



注：(3)当使用横截面积大于25mm^2的导线时，可采用两根横截面积小于25mm^2的导线和两个接线端子背靠背叠加使用的方式。

温度曲线

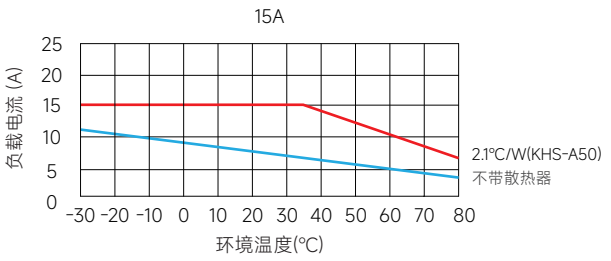


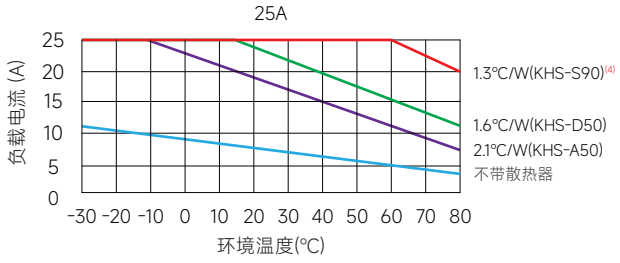


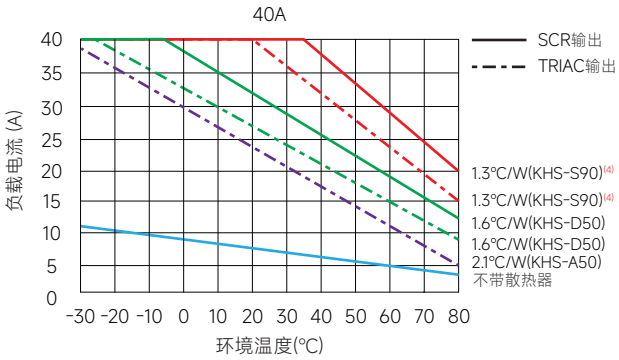


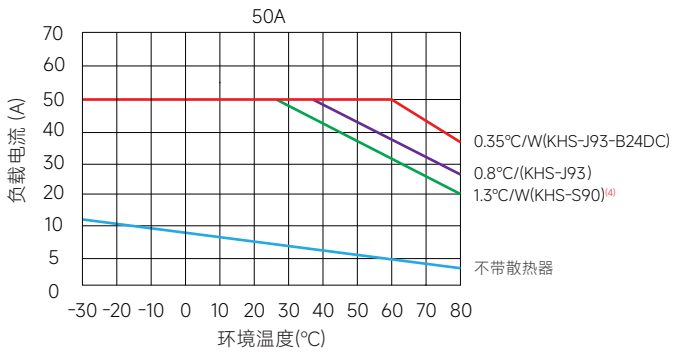



版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

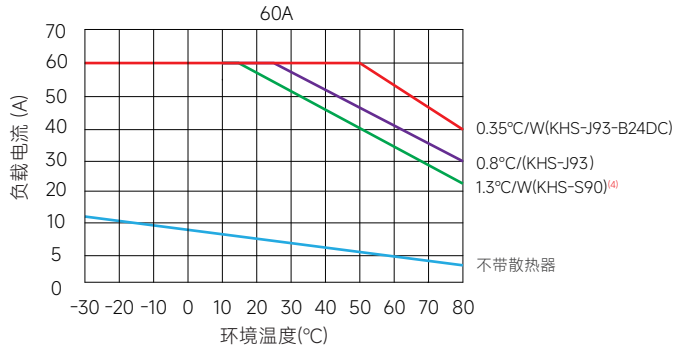

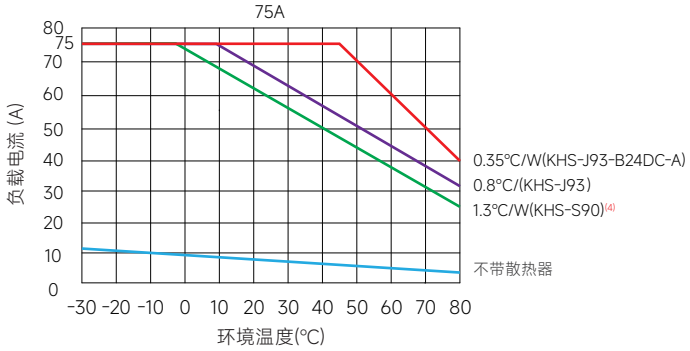

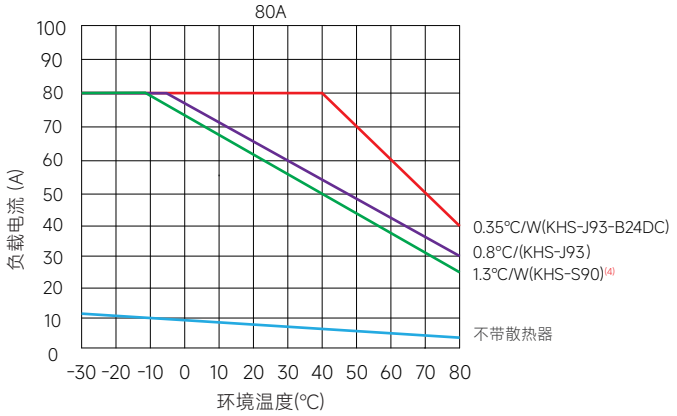

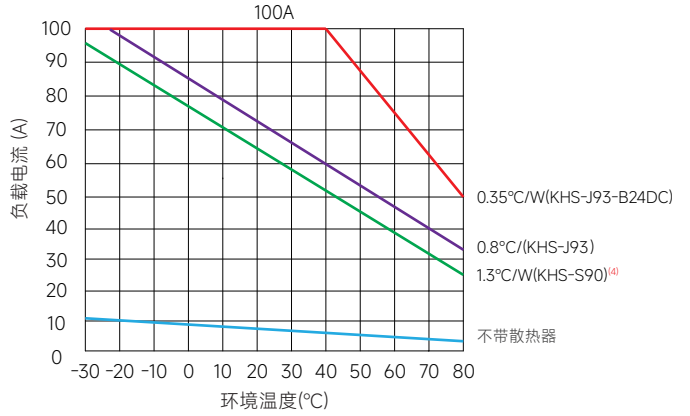


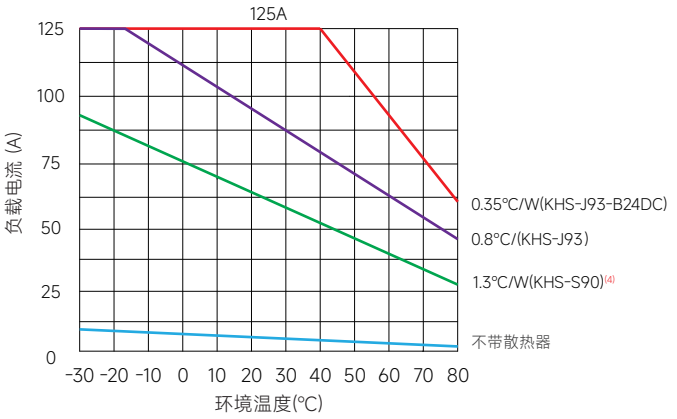

注：(4) 1.3℃/W(KHS-S90)散热器的标准安装方向为散热器的排气孔上下竖直安装，其它方向安装会降低散热器的散热效果。
以上曲线为固态继电器100%常通（最严苛工况）下的散热器能力。若您的应用为间歇性工作，请联系我们并提供您的实际工况（负载电流、通断时间、环境温度等），我们将为您推荐最匹配的方案。


版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

以上温度曲线配置散热器型号如下：

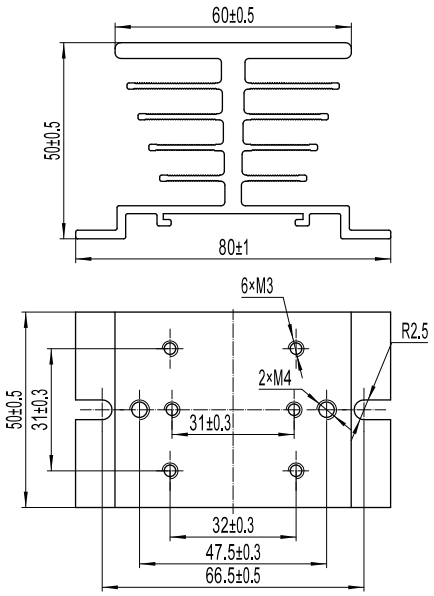




KHS-A50

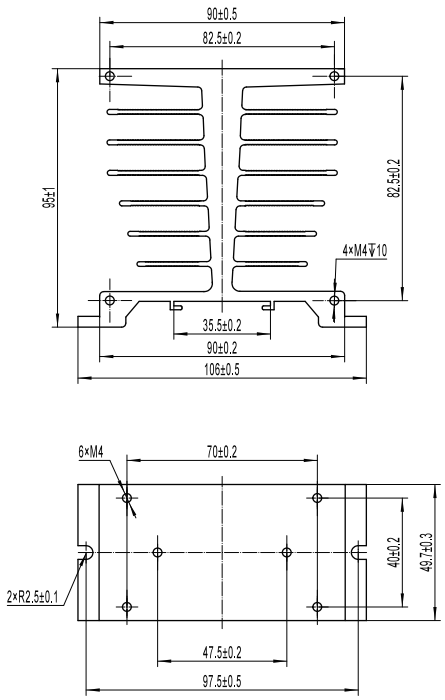




KHS-D50

版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

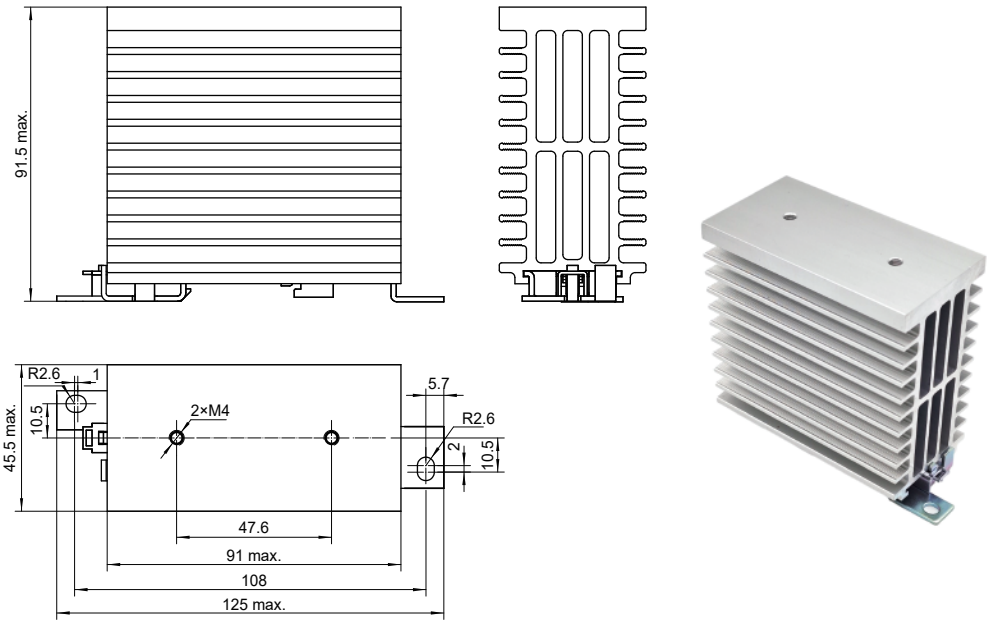



KHS-S90

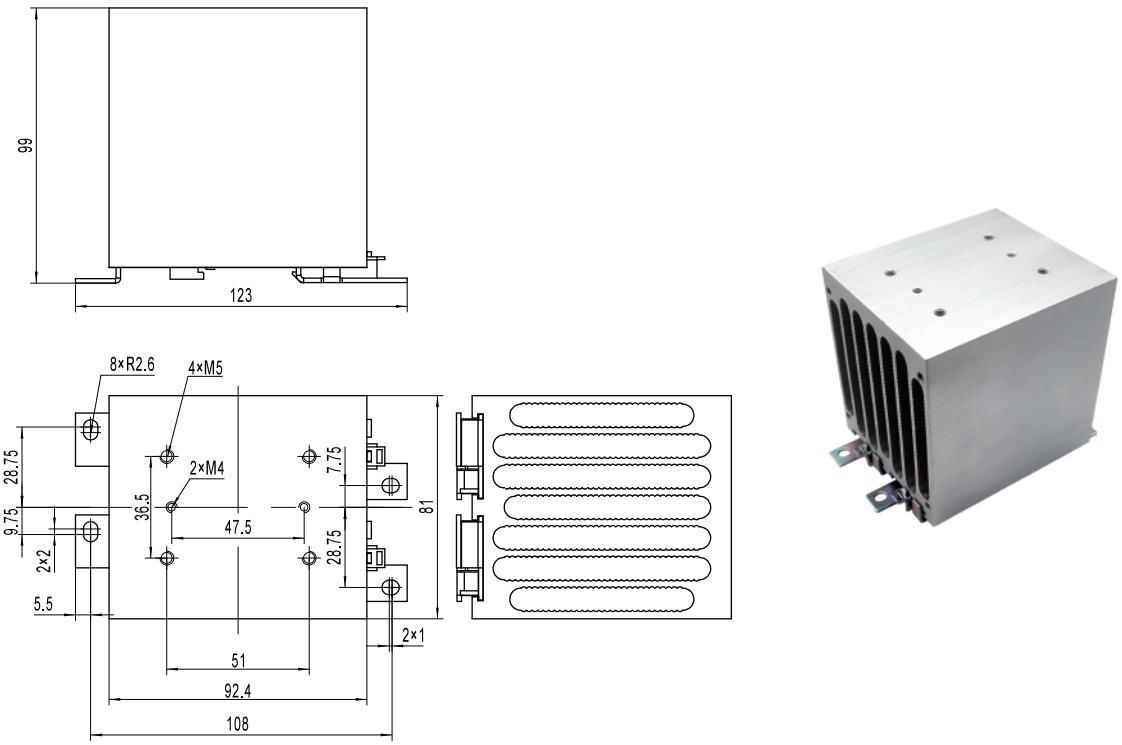


KHS-J93

版本V5.1, 08-19-2026 如有变更，恕不另行通知，如有疑问敬请咨询我司。
版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn

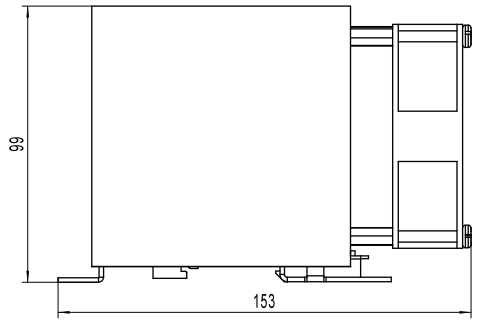

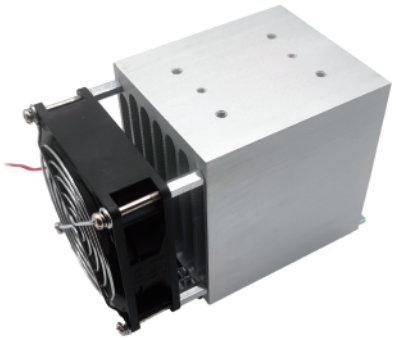

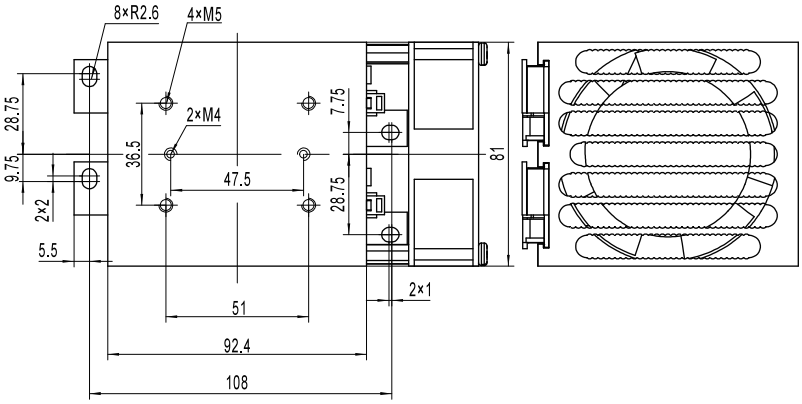

KHS-J93-B24DC

注意事项

1. 继电器工作产生的热量需通过底板散出，需确保继电器底板与散热器接触紧密、安装牢靠，且接触面需加导热垫片或涂覆导热硅脂，SSR与散热器之间推荐安装扭矩为 0.98~1.37 N·m。
2. 继电器端子应确保接线牢固，接线松弛会导致产品异常发热，损坏产品。M3端子的推荐安装扭矩为 0.58～0.98 N·m，M5端子的推荐安装扭矩为 2.0～3.0 N·m。
3. 产品工作的环境温度较高时，请参照温度曲线降额使用。

! 安全警告

1. 使用过程中产品的侧面及底板会发热，请在冷却后再触摸。
2. 安装或使用本产品前，请确保断开所有电源。
3. 请检查所有连接是否妥当后再打开电源。

版权所有 © 2026 库顿电子科技（厦门）有限公司 网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn